Lampe festive solaire

design ampoule

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Cette lampe festive au charmant design ampoule vous apporte constamment une lumière claire. Grâce aux modules solaires intégrés, plus besoin de s'embêter à charger la batterie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lampe festive solaire
- 1 × accumulateur NiMH type AA (1,2 V)
- Mode d'emploi

Variantes du produit
NX-6570-675 : Lampe festive solaire design ampoule, coloris jaune
NX-6571-675 : Lampe festive solaire design ampoule, coloris bleu
NX-6572-675 : Lampe festive solaire design ampoule, coloris rouge
NX-6573-675 : Lampe festive solaire design ampoule, coloris vert
NX-6574-675 : Lampe festive solaire design ampoule, coloris blanc

Fonctionnement
Les cellules solaires transforment la lumière du soleil en énergie électrique durant la journée afin de charger l'accu interne. La nuit, la lumière s'allume automatiquement et est alimentée par l'accu interne. La durée d'éclairage de la lampe dépend du nombre d'heures pendant lesquelles la cellule solaire a été exposée aux rayons du soleil. La durée de fonctionnement maximale avec une batterie entièrement chargée est de jusqu'à 8 heures environ.

Consignes d'utilisation :
- Placez la lampe à un endroit où les cellules photovoltaïques captent un maximum de lumière du soleil. Évitez donc les emplacements situés sous les arbres ou les endroits qui sont à l'ombre durant la journée. L'accu intégré pourrait ne pas se recharger correctement.
- En hiver et en automne, la durée d'éclairage nocturne peut faiblir car l'ensoleillement est moindre durant la journée.
- La lampe s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Cette fonction peut aussi empêcher l'allumage en cas de placement à proximité d'un éclairage artificiel type lampadaire. Veillez ainsi à éviter de placer la lampe à proximité de sources de lumière nocturne.

Insérer/remplacer l'accu
1. Pour ouvrir la lampe, tournez le couvercle transparent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Ouvrez le compartiment de l'accu en poussant le couvercle dans le sens de la flèche.
3. Insérez un accu NiMH de type AA (1,2 V). Veillez à bien respecter la polarité.
4. Refermez le couvercle du compartiment de l'accu en le poussant dans le sens inverse de la flèche.

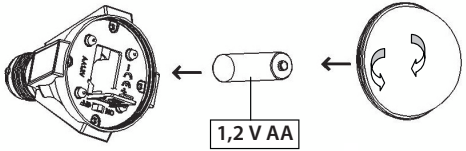

Utilisation

Note :
Avant la première utilisation, laissez d'abord la lampe solaire charger 3 jours à l'exposition directe des rayons du soleil. Pour ce faire, retirez le film protecteur des cellules solaires et allumez la lampe comme décrit ci-dessous.

1. Pour ouvrir la lampe, tournez le couvercle transparent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Pour allumer la lampe, placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position "ON".
3. Refermez la lampe tournant le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Pour éteindre la lampe, placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position "OFF".

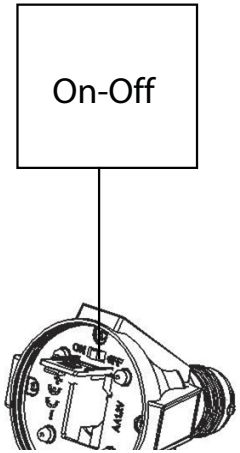

© Mars 2014 - DS//EX:MiS//LY
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Nettoyage et entretien
Préservez les cellules solaires de la saleté et de la neige afin de ne pas perturber la fonction de charge.
Nettoyez bien la lampe et les cellules solaires avec un chiffon sec ou bien, en cas de fortes salissures, avec un chiffon légèrement humidifié.
N'utilisez pas de produits de nettoyage, d'outils coupants ou griffants.
N'exercez aucune pression sur les cellules solaires !

Dépannage

Problème
La lampe solaire ne s'allume pas à la tombée de la nuit.

Dépannage
- Vérifiez que l'interrupteur Marche/Arrêt est en position **ON**.
- Vérifiez que l'accu est inséré correctement.
- Cherchez d'éventuels endommagements des cellules solaires.
- Assurez-vous que la lampe ne se trouve pas dans une zone ombragée et qu'elle est suffisamment exposée aux rayons du soleil au cours de la journée.
- Si même en profitant d'une bonne exposition au soleil, la lampe ne s'allume que pendant une courte durée, remplacez l'accu par un accu **rechargeable** du même type (NiMH, AA, 1,2 V).

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer les accus. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- La lampe n'est pas un jouet !
  Maintenez-le hors de portée des enfants !
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire.
La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles.
Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
Les piles normales ne sont pas rechargeables.
Attention : risque d'explosion !
N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6570, NX-6571, NX-6572, NX-6573 et NX-6574 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.03.2014

© Mars 2014 - DS//EX:MiS//LY
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne